

MANUAL DEL USUARIO MOMENTS® COLLECTION



 **IMAGILIGHTS**®
WIRELESS LIGHTING

GRACIAS POR HABER SELECCIONADO UNA LÁMPARA IMAGILIGHTS®.

Lea cuidadosamente este manual antes de utilizar la lámpara. Utilice siempre su lámpara de acuerdo con las precauciones de uso. De no hacerlo, se anulará cualquier garantía. IMAGILIGHTS® declina cualquier responsabilidad por uso incorrecto del producto o el cargador en combinación con otro producto que pueda ser defectuoso, peligroso o inapropiado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de luz	LED 24 - mini USB
Número de LEDs	12
Duración de vida del LED	+50.000 horas
Tipo de batería	3.7 V Li-Polymer - 1200 mAh
Energía de la batería	1200 mAh
Consumo de energía	2.04 Watt
Mando a distancia	Infrarrojo

MATERIAL

Metal: Aluminio cepillado anodizado
Plásticos: PMMA + PC



PRECAUCIONES ANTES DEL PRIMER USO



Para garantizar la máxima autonomía del producto, por favor tome las siguientes precauciones antes del primer uso:

- 1) Conecte el cargador
- 2) Cargue completamente la batería de la lámpara colocando la lámpara en el cargador durante al menos 8 horas. Si la lámpara se está cargando, el indicador de luz del cargador estará en rojo. Un indicador luminoso en verde indica que la lámpara está completamente cargada.

Se recomienda vaciar (descargar) la capacidad total de la batería antes de la recarga completa. La batería interna tiene un acumulador de carga y requerirá 5 o 6 cargas/descargas completas antes de llegar a la capacidad de carga óptima.

La lámpara se apaga automáticamente cuando se coloca en la placa del cargador. Esto es para proteger la larga vida de la batería y para asegurar que la carga y descarga no se realizan de forma simultánea

Apreta la cabeza de la lámpara con frecuencia en girándolo más firme sobre la base de la lámpara.

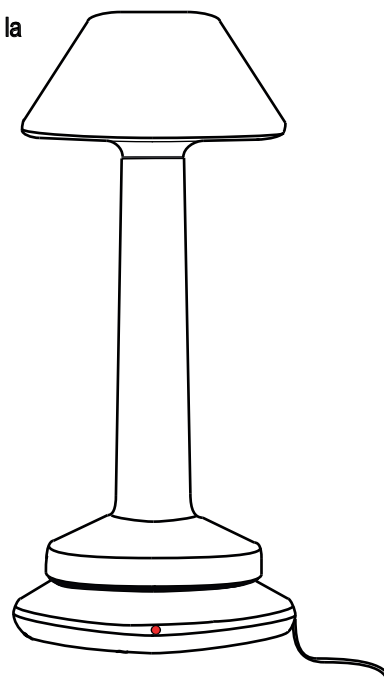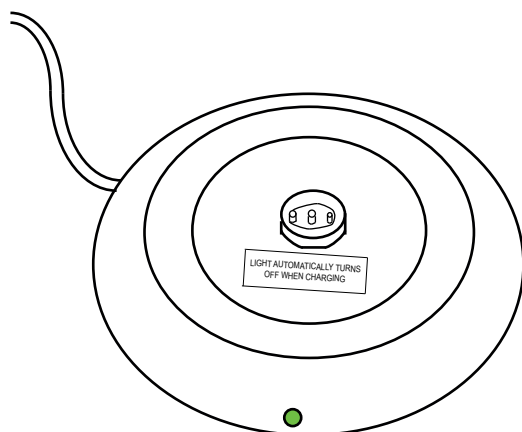

HORAS DE LUZ (APROXIMADAMENTE)

Tiempo de carga: 8 horas
Alta intensidad en blanco cálido: 18 horas
Baja intensidad en blanco cálido: 76 horas

Mezcla de colores: 26 horas
Fijación del color: 34 horas
Efecto vela: 34 horas

COLORES PRE-PROGRAMADOS

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Blanco cálido | 9. Amarillo | 17. Azul oscuro |
| 2. Blanco galáctico | 10. Blanco / Verde | 18. Rosa claro |
| 3. Modo vela en amarillo | 11. Verde claro | 19. Rosa medio |
| 4. Modo vela en naranja | 12. Verde oscuro | 20. Rosa oscuro |
| 5. Rojo oscuro | 13. Turquesa | 21. Salmón |
| 6. Rojo claro | 14. Azul / Turquesa | 22. Púrpura claro |
| 7. Naranja claro | 15. Azul / Verde | 23. Púrpura oscuro |
| 8. Naranja oscuro | 16. Púrpura / Azul | 24. Rosa / Púrpura |

LA LÁMPARA




Indicador de batería

- 66% - 100%
- 33% - 66%
- 5% - 33%
- 0% - 5%

Pulse color up durante + 2 segundos para encender o apagar (ON o OFF)

- | | |
|---------------|---|
| COLORS UP ↑ | COLOR UP (Subir color): Elija uno de nuestros 24 colores pre-programados |
| COLORS DOWN ↓ | COLOR DOWN (Bajar color): Elija uno de nuestros 24 colores pre-programados |
| MIX+PAUSE | Inicie el modo de mezcla de 160.000 colores 1 que tardará aproximadamente 14 minutos (= ultra lento) y continuará sin interrupción. Para fijar un color, pulse otra vez el mismo botón. Para continuar el ciclo, pulse de nuevo este mismo botón. |
| BRIGHTNESS | Cambie entre los 4 diferentes modos de intensidad de la luz |

CONTROL REMOTO INFRARROJOS

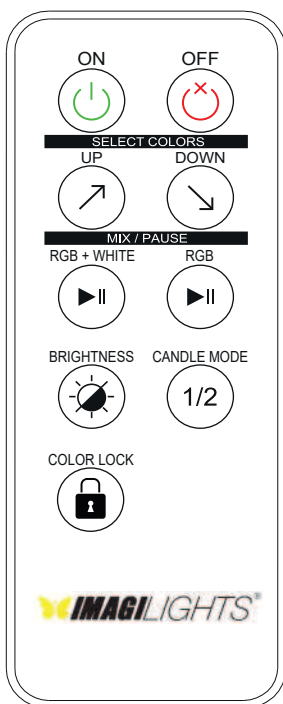

COLOR UP & DOWN: Elija uno de nuestros 24 colores pre-programados.


Inicie el modo de mezcla de 160.000 colores 1 o 2 que tardará aproximadamente 14 minutos (= ultra lento) y continuará sin interrupción. Para fijar un color, pulse otra vez el mismo botón. Para continuar el ciclo, pulse de nuevo este mismo botón.

BRIGHTNESS: Cambie entre los 4 diferentes modos de intensidad de la luz
CANDLE MODE: Seleccione el modo de luz de las velas 1 (amarillo) o 2 (naranja).


COLOR LOCK (Bloqueo de color): Pulse este botón varias veces apuntando a sus lámparas para desactivar las funciones de los pulsadores en la parte inferior de las lámparas. Para cancelar la función de bloqueo del color apague la lámpara con el mando a distancia o colóquela de nuevo en carga

El mando a distancia funciona con una batería de litio de 3V CR2025

RECARGA

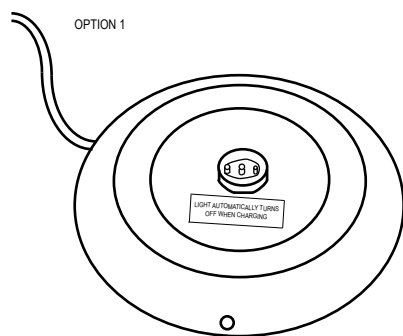

El MINICARGADOR MOM-1 carga una sola lámpara y funciona con el siguiente adaptador:
 Entrada 100-240V AC~50/60 Hz - Salida DC 6V 1A

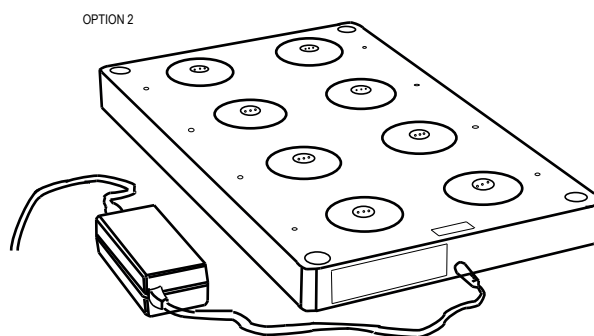

Una placa de multicargador MOM-8 carga hasta 8 lámparas simultáneamente. Pueden apilarse una encima de otra.
 El MULTICARGADOR MOM-8 funciona con el siguiente adaptador: Entrada 100-240V CA~50/60 Hz - Salida DC 9V 5A

La lámpara se apaga automáticamente cuando se coloca en la placa del cargador. Esto es para proteger la larga vida de la batería y para asegurar que la carga y descarga no se realizan de forma simultánea. Cuando la lámpara se está cargando, el indicador del cargador está en rojo. Un indicador luminoso en verde indica que la lámpara está completamente cargada.

Las placas del cargador no están incluidas de serie en la compra de una lámpara de mesa
 La lámpara es inútil sin su cargador específico prescrito IMAGILIGHTS®




SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE RECAMBIO


Todas las piezas de la lámpara MOMENTS pueden ser reemplazadas cuando sea necesario. Por favor, póngase en contacto con nosotros en info@imagilight.com para más información.

Para abrir la lámpara primero desconecte con cuidado el cabezal de la lámpara de la base de la lámpara. Retire la base de la lámpara de metal presionando en la barra de LED con el pulgar mientras sostiene la base de la lámpara de metal.


PRECAUCIÓN: Coloque la mano debajo de la base de la lámpara cuando el desmantelamiento de la lámpara. El incumplimiento puede resultar en el interior del módulo LED a caer.

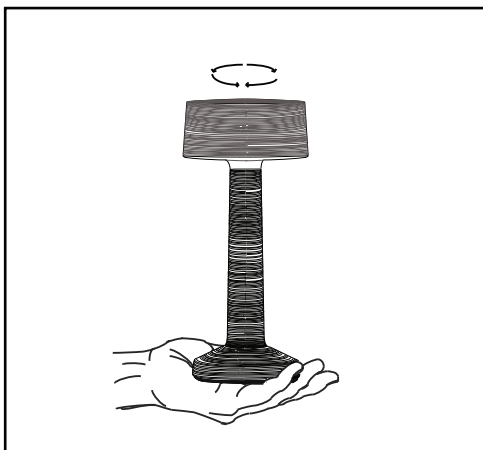


Fase 1: desconecte el cabezal de la lámpara

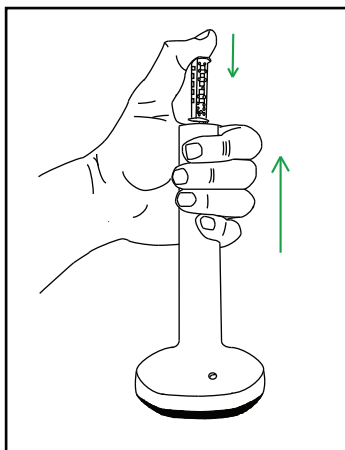


Fase 2: retire la base de la lámpara de metal

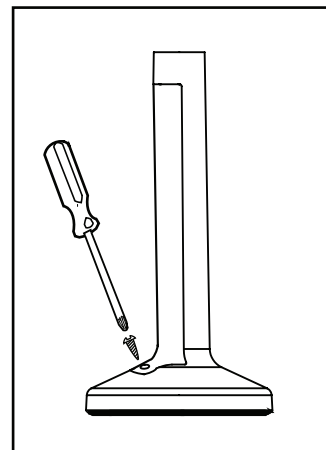

Fase 3: afloje los tornillos de la tapa de la batería

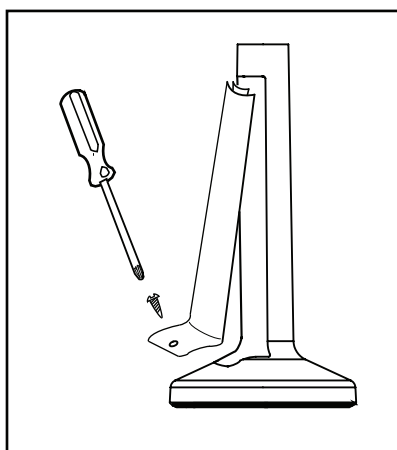

Fase 4: quite la tapa de la batería

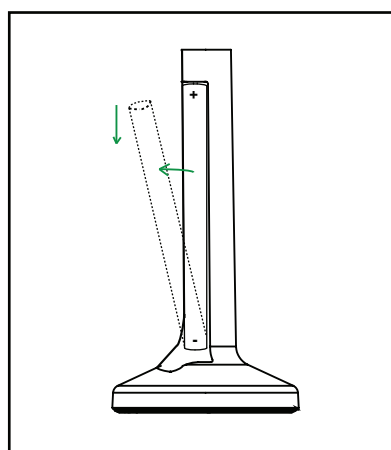

Fase 5: quite la batería.
Empuje la batería hacia abajo antes de sacarla.

TROUBLESHOOTING

Si la luz cae y la parte superior de la cabeza suelta:

En primer lugar: desenroscar el difusor opal de la base de la lámpara antes de hacer clic la cabeza de nuevo. Esto para evitar daños en la USB led stick.

