

MODE D'EMPLOI MOMENTS COLLECTION



 **IMAGILIGHTS**[®]
WIRELESS LIGHTING

MERCI D'AVOIR CHOISI UNE LAMPE IMAGILIGHTS®.

Veillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la lampe. Utilisez toujours la lampe conformément aux précautions d'utilisation. Le non-respect de ces dernières entraînera l'annulation de la garantie. IMAGILIGHTS® décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit ou d'utilisation du chargeur avec un autre produit qui pourrait être défectueux, dangereux ou inapproprié.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Source de lumière	LED 24 - mini USB
Nombre de LED	24
Durée de vie des LED	+50.000 heures
Type de batterie	rechargeable Li-ion 3.7 V 18650 batterie
Puissance de la batterie	5200 mAh
Consommation d'énergie	1.5 Watt
Télécommande	Infrarouge

MATERIAU

Métal : Aluminium anodisé brossé

Plastique : PMMA + PC



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ÉLÉMENTAIRES



Pour garantir l'autonomie optimale du produit, veuillez respecter les précautions d'usage élémentaires suivantes :

- 1) Branchez le chargeur.
- 2) Chargez entièrement la batterie de la lampe en plaçant la lampe sur le chargeur pendant au moins 8 heures. Lorsque la lampe est en charge, le témoin lumineux du chargeur est rouge. Il devient vert lorsque la lampe est entièrement chargée.

Il est recommandé de vider (décharger) totalement la batterie avant de la recharger complètement. La batterie interne possède un accumulateur et nécessitera 5 ou 6 charges/décharges complètes avant d'atteindre sa capacité de charge optimale.

La lampe s'éteint automatiquement lorsqu'elle est placée sur le socle du chargeur. Cela vise à protéger la durée de vie de la batterie et à garantir que la charge et la décharge ne sont pas effectuées simultanément.

Resserrez la tête de la lampe fréquemment en le tournant plus ferme sur la base.

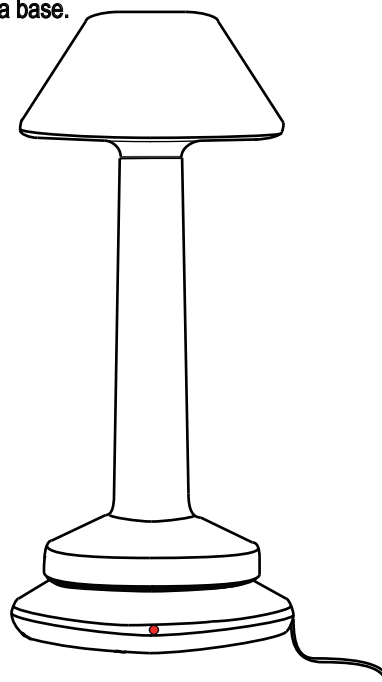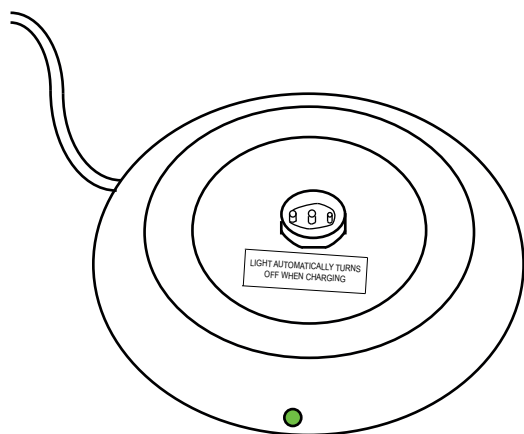

Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.

HEURES D'ÉCLAIRAGE (APPROXIMATIVEMENT)

Temps de charge: 8 heures Mélange de couleurs: 26 heures
Forte intensité en blanc chaud: 18 heures Couleur fixe: 34 heures
Faible intensité en blanc chaud: 76 heures Effet bougie: 34 heures

COULEURS PRÉPROGRAMMÉES

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Blanc chaud | 9. Jaune | 17. Bleu foncé |
| 2. Blanc galactique | 10. Blanc / Vert | 18. Rose clair |
| 3. Mode bougie en jaune | 11. Vert clair | 19. Rose moyen |
| 4. Mode bougie en orange | 12. Vert foncé | 20. Rose foncé |
| 5. Rouge foncé | 13. Turquoise | 21. Saumon |
| 6. Rouge clair | 14. Bleu / Turquoise | 22. Violet clair |
| 7. Orange clair | 15. Blue / Vert | 23. Violet foncé |
| 8. Orange foncé | 16. Violet / Blue | 24. Rose / Violet |

VOTRE LAMPE MOMENTS®




Indicateur de batterie

- 66% - 100%
- 33% - 66%
- 5% - 33%
- 0% - 5%

Appuyez sur color up pendant plus de 2 secondes pour allumer ou éteindre la lampe.

- COLOR UP: Pour choisir une des 24 couleurs préprogrammées.
- COLOR DOWN: Pour choisir une des 24 couleurs préprogrammées.
- Permet de lancer le mode mixte 160 000 couleurs 1, dont un cycle complet dure environ 14 minutes (ultralent), et qui continuera de façon ininterrompue. Pour figer une couleur, appuyez à nouveau sur le même bouton. Pour reprendre le cycle, exercez une nouvelle pression sur ce bouton.
- Pour changer l'intensité de l'éclairage (4 modes disponibles).

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

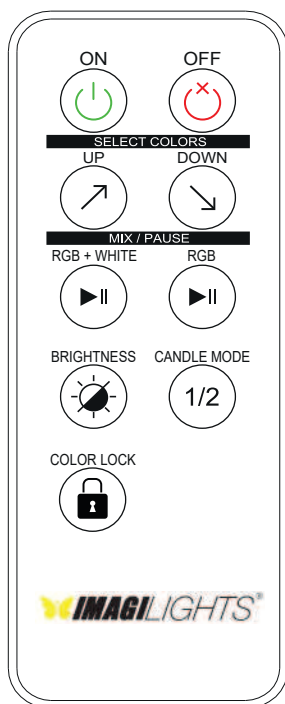

COLOR UP & DOWN: Pour choisir une des 24 couleurs préprogrammées.

Permet de lancer le mode mixte 160 000 couleurs 1 ou 2, dont un cycle complet dure environ 14 minutes (ultralent), et qui continuera de façon ininterrompue. Pour figer une couleur, appuyez à nouveau sur le même bouton. Pour reprendre le cycle, exercez une nouvelle pression sur ce bouton.


BRIGHTNESS: Pour changer l'intensité de l'éclairage (4 modes disponibles).

CANDLE MODE: Pour choisir l'effet bougie 1 (jaune) ou 2 (orange).


COLOR LOCK: Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton en visant les lampes pour désactiver les fonctions des boutons poussoirs situés sous les lampes. Pour annuler la fonction de verrouillage des couleurs, éteignez la lampe à l'aide de la télécommande ou placez-la sur le chargeur.

La télécommande fonctionne avec une batterie Lithium CR2025 3V

POSSIBILITÉS DE CHARGE

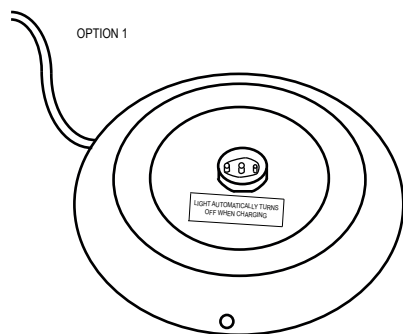

Le MOM-1 MINI CHARGER permet de charger une seule lampe et fonctionne avec l'adaptateur suivant:
Input 100-240V AC~50/60 Hz - Output DC 6V 1A

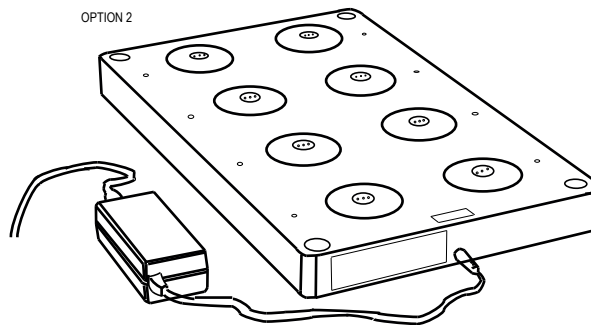

Un chargeur multiple MOM-8 peut charger jusqu'à 8 lampes en même temps. Les lampes peuvent être empilées. Le chargeur multiple MOM-8 fonctionne avec l'adaptateur suivant :
entrée 100-240V AC~50/60 Hz - sortie DC 9V 5A

La lampe s'éteint automatiquement lorsqu'elle est placée sur le socle du chargeur. Cela vise à protéger la durée de vie de la batterie et à garantir que la charge et la décharge ne sont pas effectuées simultanément. Lorsque la lampe est en charge, le témoin lumineux du chargeur est rouge. Il devient vert lorsque la lampe est entièrement chargée.

Les chargeurs ne sont pas inclus lors de l'achat d'une lampe de table.
Une lampe ne peut être utilisée sans son chargeur IMAGILIGHTS® spécifique.




REPLACEMENT DE PIÈCES DÉTACHÉES


Toutes les pièces des lampes MOMENTS peuvent être remplacées si nécessaire. Veuillez nous contacter à l'adresse info@imagilight.com pour obtenir plus d'informations.

Pour ouvrir la lampe, commencez par dévisser délicatement la tête du pied de la lampe. Retirez le pied métallique de la lampe en appuyant sur la barre LED avec le pouce, tout en tenant le pied métallique de la lampe.


ATTENTION: Placez votre main sous la base de la lampe lors du démontage de la lampe. Sinon, le module LED à l'intérieur peut tomber. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

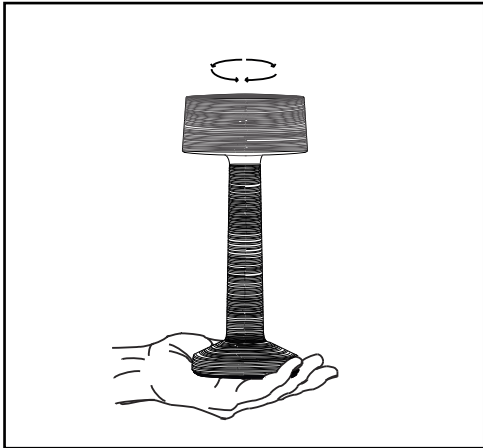


étape 1 : dévissez la tête de la lampe

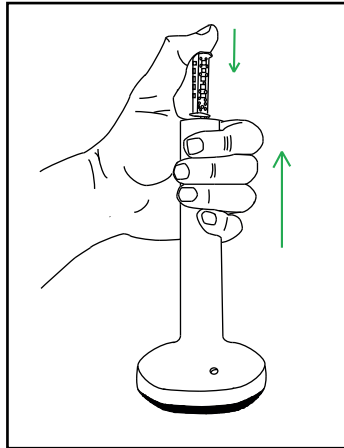


étape 2 : retirez le pied métallique de la lampe

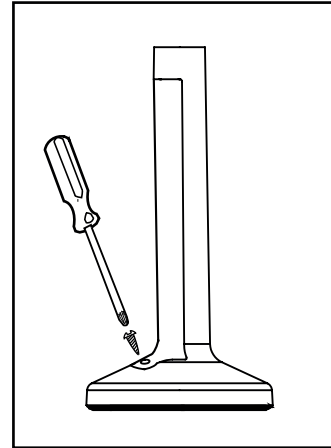

étape 3 : desserrez les vis du couvercle de la batterie

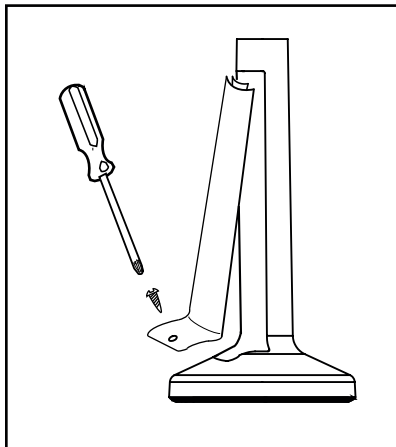

étape 4 : retirez le couvercle de la batterie

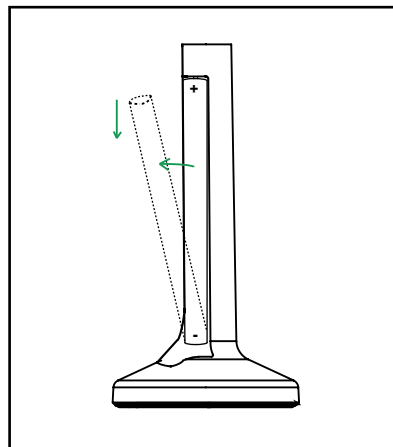

étape 5 : retirez la batterie. Exercez une pression sur la batterie, vers le bas, pour la retirer.

TROUBLESHOOTING

Si votre lampe tombe et sépare la partie supérieure de la tête:

Tout d'abord, dévissez le diffuseur de la base de la lampe avant de cliquer la tête sur le diffuseur. Ceci évite d'endommager le stick led USB.

