

MANUALE D'USO MOMENTS COLLECTION



 **IMAGILIGHTS**[®]
WIRELESS LIGHTING

GRAZIE PER AVER SCELTO UNA LAMPADA IMAGILIGHTS®.

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare la lampada. Utilizzare sempre la lampada rispettando le precauzioni d'uso. Il mancato rispetto di dette precauzioni renderà nulla la garanzia. IMAGILIGHTS® declina ogni responsabilità per un uso scorretto del prodotto o del caricabatteria in combinazione con un altro prodotto che potrebbe essere difettoso, pericoloso o inadatto.

DATI TECNICI

Sorgente luminosa	LED 24 - mini USB
Numero di Led	24
Durata Led	+50.000 ore
Tipo batteria	rechargeable Li-ion 3.7 V 18650 battery
Alimentazione batteria	5000 mAh
Consumo energetico	1.5 Watt
Telecomando	Infrarosso

MATERIALI

Metallo: alluminio spazzolato anodizzato
Plastica: PMMA + PC



PRECAUZIONI AL PRIMO UTILIZZO



Per garantire la massima autonomia del prodotto, rispettare le precauzioni al primo utilizzo:

- 1) Collegare il caricabatteria
- 2) Caricare completamente la batteria della lampada posizionando la lampada sul caricabatteria per almeno 8 ore. Quando la batteria è in carica, la spia sul caricabatteria è rossa. Quando la batteria è completamente carica, la spia è verde.

Si raccomanda di scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla completamente. La batteria interna ha un accumulatore di carica e richiede 5 o 6 ricariche/scariche prima di raggiungere la capacità di carica ottimale.

La lampada si spegne automaticamente quando viene posizionata sulla base del caricabatteria. Questo serve ad aumentare la durata di vita della batteria e far sì che la ricarica e lo scaricamento della batteria non avvengano contemporaneamente.

Serrare la testa della lampada frequentemente ruotandolo più solida sulla base della lampada.

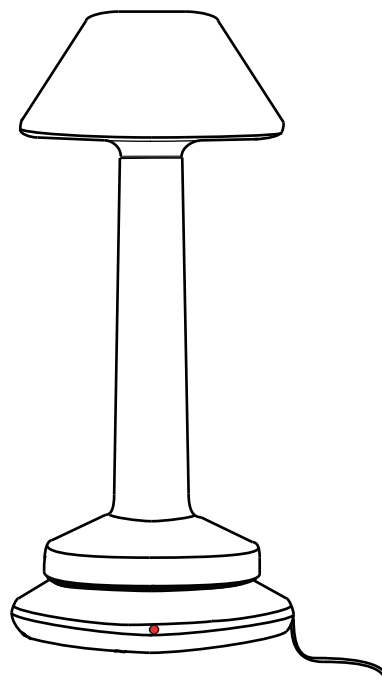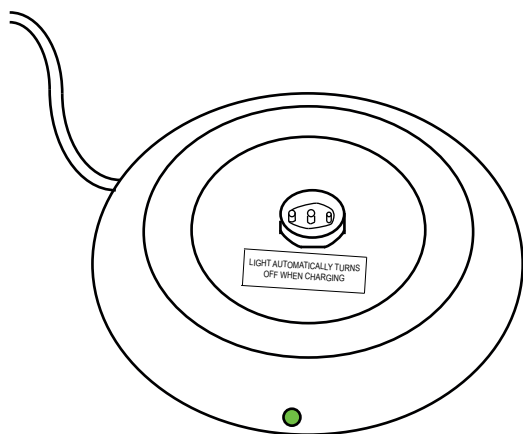

ORE DI ILLUMINAZIONE (APPROSSIMATIVE)

Durata ricarica: 8 ore

Alta intensità in bianco caldo: 18 ore

Bassa intensità in bianco caldo: 76 ore

Mix di colori: 26 ore

Fissaggio colori: 34 ore

Effetto candela: 34 ore

COLORI PRE-PROGRAMMATI

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Bianco caldo | 9. Giallo | 17. Blu scuro |
| 2. Bianco galattico | 10. Bianco / Verde | 18. Rosa chiaro |
| 3. Modalità candela in giallo | 11. Verde chiaro | 19. Rosa medio |
| 4. Modalità candela in arancione | 12. Verde scuro | 20. Rosa scuro |
| 5. Rosso scuro | 13. Turchese | 21. Salmone |
| 6. Rosso chiaro | 14. Blu / Turchese | 22. Viola chiaro |
| 7. Arancione chiaro | 15. Blu / Verde | 23. Viola scuro |
| 8. Arancione scuro | 16. Viola / Blu | 24. Rosa / Viola |

LA VOSTRA LAMPADA




Indicatore batteria

- 66% - 100%
- 33% - 66%
- 5% - 33%
- 0% - 5%

Premere il tasto Colore Su per oltre 2 sec. per accendere o spegnere la lampada.

- | | |
|---------------|--|
| COLORS UP ↑ | COLOR UP: Per scegliere uno dei nostri 24 colori pre-programmati |
| COLORS DOWN ↓ | COLOR DOWN: Per scegliere uno dei nostri 24 colori pre-programmati |
| MIX+PAUSE | Per avviare la modalità mix di 160.000 colori 1 che richiede circa 14 minuti (= ultra lento), e continuare senza interruzione. Per fissare un colore, premere di nuovo lo stesso tasto. Per continuare il ciclo, premere di nuovo questo stesso tasto. |
| BRIGHTNESS | Per spostarsi tra 4 diverse modalità di intensità luminosa. |

INFRARED REMOTE CONTROL

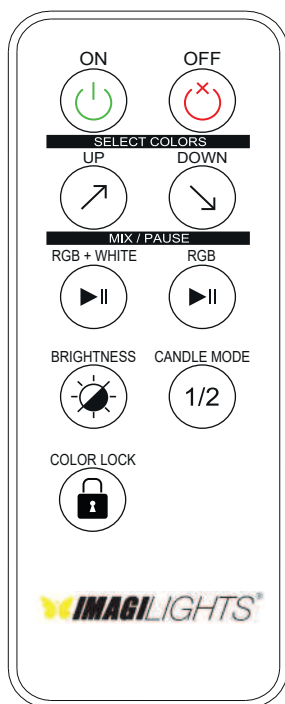

COLOR UP & DOWN: Per scegliere uno dei nostri 24 colori pre-programmati

Per avviare la modalità mix di 160.000 colori 1 di 2 che richiede circa 14 minuti (= ultra lento), e continuare senza interruzione. Per fissare un colore, premere di nuovo lo stesso tasto. Per continuare il ciclo, premere di nuovo questo stesso tasto.


BRIGHTNESS: Per spostarsi tra 4 diverse modalità di intensità luminosa.

CANDLE MODE: Scegliere la modalità a lume di candela 1 (giallo) o 2 (arancione).


COLOR LOCK: Premere questo tasto più volte puntando le lampade per disattivare le funzioni dei pulsanti sulla parte inferiore delle lampade. Per annullare la funzione di blocco colore, spegnere la lampada con il telecomando o riposizionarla sul caricabatteria.

Il telecomando funziona con una batteria al litio CR2025 3V

MODALITÀ DI RICARICA

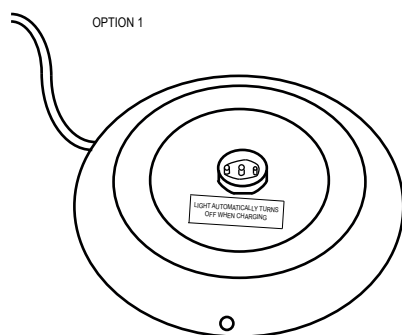

Il CARICABATTERIA MINI MOM 1 ricarica una singola lampada e funziona con il seguente alimentatore:
Input 100-240V AC~50/60 Hz - Output DC 6V 1A

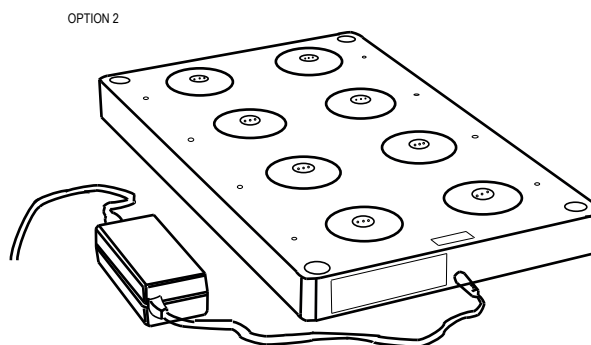

Un CARICABATTERIA MULTI INDU-8 può ricaricare fino a 8 lampade contemporaneamente. Queste possono essere impilate una sull'altra. Il CARICABATTERIA MULTI INDU-8 funziona con il seguente alimentatore:
Ingresso 100-240V CA~50/60 Hz - Uscita CC 9V 5A

La lampada si spegne automaticamente quando viene posizionata sulla base del caricabatteria. Questo serve ad aumentare la durata di vita della batteria e far sì che la ricarica e lo scaricamento della batteria non avvengano contemporaneamente. Quando la batteria è in carica, la spia sul caricabatteria è rossa. Quando la batteria è completamente carica, la spia è verde.

La lampada è inutile senza il suo specifico caricabatteria IMAGILIGHTS® prescritto.




RICAMBI


Ogni componente della lampada MOMENTS può essere sostituito se necessario. Per maggiori informazioni, contattarci all'indirizzo info@imagilight.com.

Per aprire la lampada, svitare con attenzione la testa della lampada dalla base. Rimuovere la base metallica della lampada premendo sullo stick LED con il pollice mentre si afferra la base metallica della lampada.


ATTENZIONE: Posizionare la mano sotto la base della lampada durante lo smontaggio la lampada. Il mancato rispetto può comportare l'interno del modulo di goccia LED.

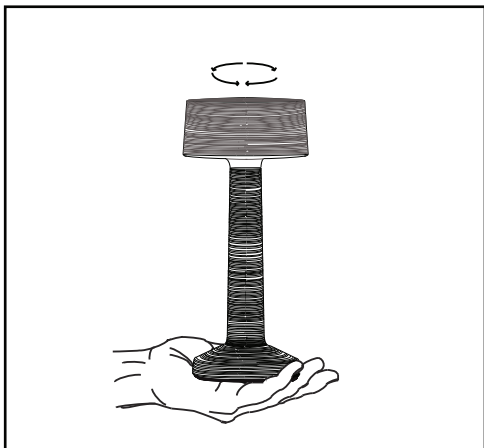


fase 1: svitare la testa della lampada

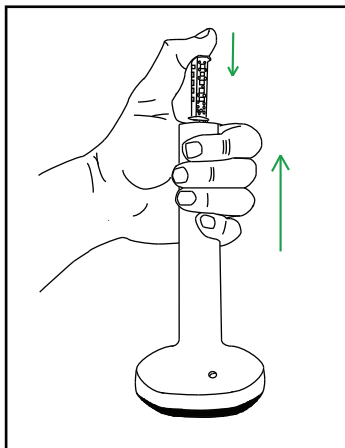


fase 2: rimuovere la base metallica della lampada

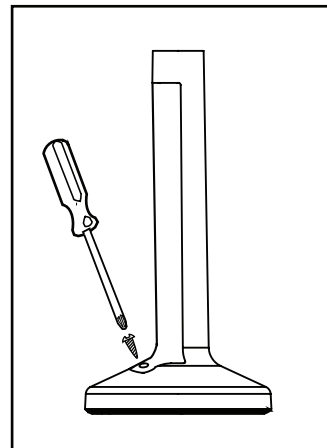

fase 3: allentare le viti del coperchio batteria

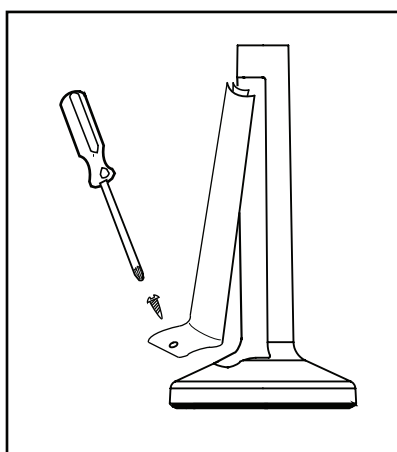

fase 4: rimuovere il coperchio batteria

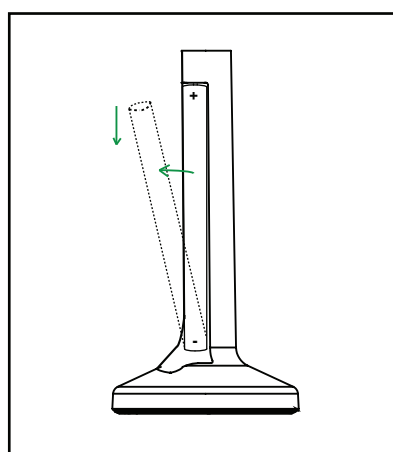

fase 5: rimuovere la batteria
Spingere la batteria in basso prima di estrarla.

TROUBLESHOOTING

Se i cadute lampada e la parte superiore della testa è sciolto:

In primo luogo svitare il diffusore dalla base della lampada prima cliccando il capo di nuovo. Questo per evitare di danneggiare l'USB bastone led.

